


Z O O M I 6 O C D A T E

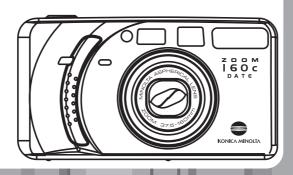

J 使用説明書

目次

目次	2
正しく安全にお使いいただくために	4
はじめに	9
各部名称	10
基本撮影早わかり	14
準備しましょう	
ストラップの取り付け方	16
ケースの使い方	17
電池容量を確認します	18
電池を交換します	19
日付・時刻を写し込みます	20
基本撮影	
基本撮影 1. フィルムを入れます	21
: 1. フィルムを入れます	23
	23 24
1. フィルムを入れます 2. カメラを構えます 3. 撮りたいものの大きさを決めます	23 24 25
1. フィルムを入れます 2. カメラを構えます 3. 撮りたいものの大きさを決めます 4. 全自動で撮影します	23 24 25 26
1. フィルムを入れます 2. カメラを構えます 3. 撮りたいものの大きさを決めます 4. 全自動で撮影します	23 24 25 26 27
 フィルムを入れます	23 24 25 26 27
 フィルムを入れます	23 24 25 26 27 28
1. フィルムを入れます	23 24 25 26 27 28 30
 フィルムを入れます	23 24 25 26 27 28 30 31

応用撮影

フラッシュ撮影方法が選べます	34
フラッシュ光の届く距離	35
オレンジランプ(フラッシュランプ)の働き	35
自動発光させる(自動発光)	36
目が赤く写るのをやわらげる(赤目軽減自動発光).	37
必ず発光させる(強制発光)	38
発光させない(発光禁止)	39
夜景を背景に人物撮影(夜景ポートレート)	40
セルフタイマー撮影ができます	42
連続撮影ができます	44
リモコン撮影ができます	46
リモコン用電池の交換	48
日付・時刻の修正方法	50
日付の年月日の並べ変え	52

資料

取り扱い上の注意	54
このようなときは?	57
主な性能	60

正しく安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。よく理解して正しく安全にお使いください。



この表示を無視した取り扱いをすると、人が 死亡したり、重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

この表示を無視した取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害の発生が予想される内容を示して います。

絵表示の例



△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです(左図の場合は発熱注意)。

⚠ 警告

電池について

電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲の汚損や、発熱や破裂による火災やケガの原因になりますので、次のことは必ずお守りください。



- ●指定された電池以外は使わないでください。
- ●電池の極性(+/-)を逆に入れないでください。



●表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池 を使用しないでください。 ●霊池の充霊 シュート 分解 加熱 お上び



●電池の充電、ショート、分解、加熱、および 火中・水中への投入は避けてください。また 金属類と一緒に保管しないでください。



●万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、 こすらずにきれいな水で洗った後、直ちに医師 にご相談ください。液が手や衣服に付着した場 合は、水でよく洗い流してください。また、液 漏れの起こった製品の使用は中止してください。

ご使用に際して



フラッシュを人の目の近くで発光させないでく ださい。

目の近くでフラッシュを発光させると視力障害を起こす原因となります。



車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。

交通事故の原因となります。



ファインダーを通して太陽や強い光を見ないで ください。

視力障害や失明の原因となります。

正しく安全にお使いいただくために(つづき)

⚠ 警告(つづき) ■



カメラを濡らしたり、濡れた手で操作したりしな いでください。内部に水が入った場合はすみやか に電池を抜き取り、使用を中止してください。



使用を続けると、火災や感電の原因となります。弊社 アフターサービス窓口またはお買い求めの販売店に修 理をご依頼ください。



ン、ベンジン、シンナーの近くで本製品を使用 しないでください。また、お手入れの際にアル コール、ベンジン、シンナー等の引火性溶剤は 使用しないでください。

引火性の高いガスの充満している中や、ガソリ

爆発や火災の原因となります。

その他



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を 絶縁してください。



他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となり ます。お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄す るか、リサイクルしてください。



ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となり ます。修理や分解が必要な場合は、弊社アフターサー **/**イ ビス窓口またはお買い求めの販売店にご連絡くださ W



落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露 出した場合は、内部に触れないように電池を抜 き、使用を中止してください。



フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電

の原因となります。またその他の部分も使用を続ける と、感電、火傷、ケガの原因となります。弊社アフタ ーサービス窓口またはお買い求めの販売店に修理をご 依頼ください。



幼児の口に入るような電池や小さい付属品は、 幼児の手の届かないところに保管してください。 幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合 は、直ちに医師にご相談ください。



製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範 囲に放置しないでください。

幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意 をはらってください。ケガや事故の原因となります。




万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙りが出るなど の異常を感じた。 オーバ・ の異常を感じたら、すみやかに電池を抜き、使 用を中止してください。電池も高温になってい ることがありますので、火傷には十分注意して ください。

> 使用を続けると感雷、火災、ケガの原因となります。 弊社アフターサービス窓口またはお買い求めの販売店 に修理をご依頼ください。

正しく安全にお使いいただくために(つづき)



車のトランクやダッシュボードなど、高温や多 湿になるところでの使用や保管を避けてくださ い。





レンズが前方に伸びた状態で、レンズ部分を持たないでください。

しばらく操作をしないでいると、自動的にレンズが収納されます。手を触れていると、手をはさむ原因となります。



発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。

発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。

はじめに

このたびは、お買い上げありがとうございます。

「ZOOM 160c」は、約4.3倍のズームレンズを搭載しながらも、軽量・小型ボディを実現した簡単操作のコンパクトカメラです。さまざまな機能を搭載し、幅広い撮影シーンで気軽にお使いいただけます。

本文中のマークについて



撮影に不都合が生じる恐れのある事項など、特に注意いた だきたい内容が記されています。




カメラの基本操作に加え、知っておいていただきたい事項が記されています。


で使用前に、この使用説明書をよくお読みいただき、末永くこの製品をご愛用ください。またお読みになったあとは、保証書、アフターサービスのご案内とともに大切に保管してください。

各部名称

゙カメラボディ ゙

*マークで記されている部分は触らないでください。

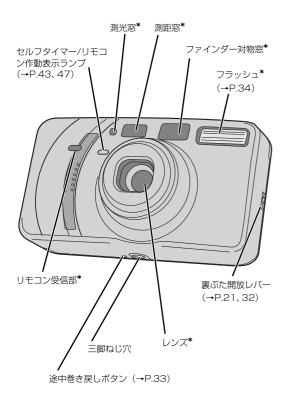


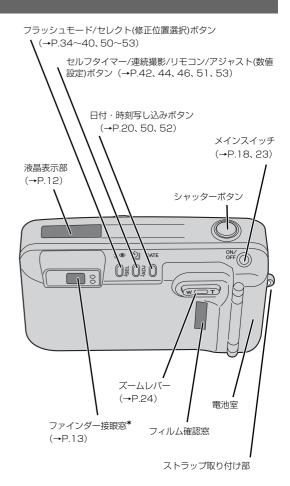


各部名称(つづき)

液晶表示部

説明のためすべての表示を点灯させて います。

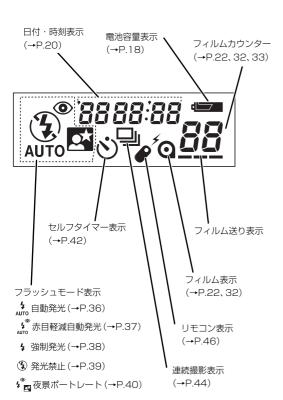


ファインダー



灯 → ピントが合っています。

すばやく点滅 → 被写体に近すぎます。

ゆっくり点滅 → 被写体にピントが合いません。

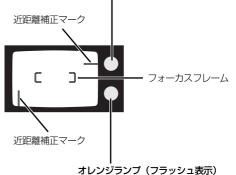

灯 → フラッシュが発光します。

すばやく点滅 → フラッシュが充電中です。

ゆっくり点滅 → シャッター速度が遅くなっ ています(三脚などでカメ

ラを固定してください)。


基本撮影早わかり

全自動による基本撮影の早わかりを示しています。詳しくは 参照ページをご覧ください。


1 メインスイッチを押して、電源を入れます (→P.18)




2 電池容量を確認します (→P.18)




3 フィルムを入れます (→P.21)



4 フィルム先端を「□←FILM TIP」に合わせ、裏ぶたを閉じます (→P.22)



5 ズームレバーを押して、撮りたいものの大きさを 決めます (→P.24)



りフォーカスフレームの中に撮りたいものがあることを確認して、シャッターボタンを押します(→P.25)




7 撮影が終わればフィルムが自動的に巻き戻りますので、フィルムを取り出します(→P.32)






フィルムを途中で巻き戻す場合(→P.33)



ストラップの取り付け方

図のようにして、ストラップを取り付けます。






●ストラップの持ち手の長さを調 整することができます。



ストラップの突起部分の使い方

ストラップ突起部分の大き い方で電池室のふたを開け ることができます(→ P.19)。


また小さい方でカメラ底面 の途中巻き戻しボタンを押 して、フィルムの途中巻き 戻しができます(→P.33)。



ケースの使い方

カメラケースの内側には リモコン用の収納ポケッ トがついています。

●リモコン収納時は、リモコン収 納ポケットのふたを閉めてくだ さい。

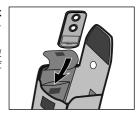


カメラをフラッシュ側から ケースに入れます。



ストラップは、図のように ケースの穴に通して使いま す。




ケースはベルトに通して 使うこともできます。




電池容量を確認します

お買い上げの際には、電池はすでに入っています。

●電源が入ると、ズームレンズが前方に伸び、レンズカバーが 開きます。




2 液晶表示部内の電池容量表示を確認します。




単一が約2秒間点灯 (約2秒後に消灯します)

→電池容量は十分です。



が撮影途中で点滅

→新しい電池をご用意ください。この状態でもしばらくは撮影できます。



・ が撮影途中で点滅し、 その他の表示が消灯

→新しい電池と交換してください (→19ページ)。シャッターは切れず撮影できません。



- 撮影の前には、必ず電池容量をご確認ください。
- ●お買い上げのときに入っている電池は、出荷時に入れられたものですので、新品電池に比べて消耗が早くなることがあります。

電池を交換します

電池は、3Vリチウム電池 **CR123A** または **DL123A** を1個 使用します。


- メインスイッチを押して電源を切った後、ストラップについている大きい方の突起(→P.16)で、 電池室のふたを開けます。
 - ●電源が切れると、ズームレンズが収納され、レンズカバーが 閉じます。



2 電池室の内側の+-表示にしたがって電池を交換します。



3 電池室のふたを 確実に閉じま す。




- ●電池を交換した後や入れ直した後は、日付・時刻表示部に---- が点滅します。このままの状態では日付・時刻は写し込まれません。正しい日付・時刻に設定してください(→P.50)。
- ●メインスイッチを押して何も表示されない場合は、まず電池の向きが正しいかどうかを確認してください。それでも何も表示されないときは、電池を交換してください。

日付・時刻を写し込みます

日付や時刻を写真に写し込むことができます。

電源を入れたのち、日付・時刻写し込みボタンを押して、印字内容を選びます。



●日付・時刻写し込みボタンを押すごとに、液晶表示部の日付・時刻表示が次のように切り替わります。

年月日 日時分 写し込みなし 設定モード → 03 Y 17 → 17 15:20 → ---- → 58と ¬

- ●日付の年月日の並べ替えは、52ページを参照ください。
- ●日付・時刻は下図の■■■の位置に写し込まれます。






- ●日付・時刻や - - が点滅しているときは、写し込まれません。日付と時刻を設定してください(→P.50)。
- ●写し込み位置に、白色、黄色、オレンジ色などの明るい色 のものがあると、写し込んだ文字が読みにくくなります。
- ●写し込みは次のコマに巻き上げるときに行われるので、最 後のコマでは正しく写し込まれない場合があります。

1. フィルムを入れます


フィルムを入れて、基本撮影を行いましょう。

フィルム確認窓でフィルムが入っていないことを確認してから裏ぶたを開けてください。

1 裏ぶた開放レバーをカチッと音がするまで押し下げて、裏ぶたを開けます。



2 フィルムを図のように入れます。



このカメラはフィルムを入れると、不用意に裏ぶたが開かないように裏ぶた開放レバーがロックされます(セーフティロック機構)。




●手ぶれがしにくくフラッシュ光もより遠くに届くISO 400以上の高感度フィルムの使用をおすすめします。



- ●ポラロイド インスタント リバーサル フィルムは、巻き上 げがうまくできないことがありますので使用しないでくだ さい。
- ●フィルムの出し入れは直射日光を避けて行ってください。

1. フィルムを入れます(つづき)

3 フィルムの先端を「□←FILM TIP」マークの間に 合わせます。

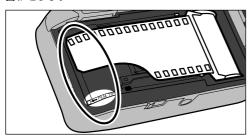


●フィルムが浮き上がらな いようにセットしてくだ さい。



●フィルムの先端をカメラに入れ過ぎないようにしてください。 先端が出過ぎたときは、出た部分をゆっくり押し戻してくだ さい。

4 裏ぶたをきっちり締めます。


- ●フィルムが自動的に巻き上げられ、液表示部に Q___ が出ます。
- -型が点滅しているときは、フィルムが正しく巻き上げられていません。裏ぶたを開けてフィルムを入れ直してください。

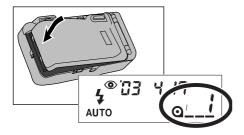

2. カメラを構えます


1 メインスイッチを押して電源を入れます。

●約8分以上何も操作しないときは、レンズが本体内に収納され、節電のため自動的に電源が切れます。



2 カメラをしっかり構えます。

レンズやフラッシュ、測距窓など、カメラの前面に 指や髪、ストラップがかからないように。

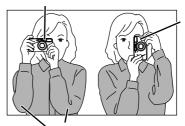


縦位置では フラッシュを 上にする。


わきをしめ、ひじを体につけて 両手でしっかりと構える。

- A.
 - ●ズームレンズの伸びた部分を持たないでください。ピント がずれることがあります。
 - ▼ズームレンズの動きをさまたげないでください。


3. 撮りたいものの大きさを決めます

1 ファインダーをのぞきながら、ズームレバーを操作して、撮りたいものの大きさを決めます。





T側を押すと、より大きく写りますので人物のアップなどに便利です。(=望遠撮影)



W側を押すと、より広い範囲が写りますので、集合撮影などに便利です。(=広角撮影)




●ズームレバーを操作した時、シャッターが切れたような音がすることがありますが、これはズーム時にレンズを事前に移動させているためです。

4. 全自動で撮影します

最初に電源を入れると、全自動で撮影できるように設定されています。シャッターボタンの半押しでフォーカスフレームの中のものに自動的にピントを合わせます。暗いときや逆光のときは自動的にフラッシュが発光します。

 ファインダーをのぞいて、フォーカスフレームを 撮りたいものに合わせます。

フォーカスフレーム



- 2 シャッターボタンを半押しして、ファインダー横の緑ランプが点灯したら、そのままシャッターボタンを静かに押し込み撮影します。
 - ●シャッターボタンを半押しして、緑ランプが点灯している間は、 ピントと露出が一時的に固定されています。
 - ●暗いときには、AF補助光としてフラッシュが発光し、被写体を照らします。



●シャッターボタンを軽く押すと、 途中で少し止まるところがありま す。ここまで押すことを「半押し」 といいます。 シャッターボタン の「半押し」



4. 全自動で撮影します(つづき)

緑ランプ・オレンジランプについて



緑ランプの点灯

ピントが合っていること を示します。

オレンジランプの点灯

暗い時や逆光のときに、 フラッシュが自動的に発 光することを示します。



緑ランプがすばやく点滅

→被写体が近すぎてピントが合い ません(シャッターは切れません)。

緑ランプがゆっくり点滅

→被写体にピントが合いません (シャッターは切れます)。



オレンジランプがすばやく点滅

→フラッシュが充電中です。点灯 に変わるまで待ってから撮影し てください(すばやく点滅中は シャッターは切れません)。

オレンジランプがゆっくり点滅

→シャッター速度が遅くなり、手 ぶれを起こします。三脚などで カメラを固定してください。

撮りたいものが画面中央にないときは(フォーカスロック撮影)

撮りたいものが画面中央にないときやオートフォーカスの苦手な被写体(→P.28~29)を撮影する場合、フォーカスロック撮影(ピントを一時的に固定して撮影する)が便利です。

- ピントを合わせたいものにフォーカスフレームを 合わせ、シャッターボタンを半押しします。
 - ●オートフォーカスの苦手な被写体の場合は、ピントを合わせたいものと同じ明るさで同じ距離にある別の被写体にフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しします。
 - ●ファインダー横の緑ランプが点灯すると、ピントと露出が一時 的に固定されます。
 - ●フォーカスロックは何度でもやり直しできます。



シャッターボタン の半押し



2 構図を決めて、そのままシャッターボタンを静か に押し込んで撮影します。



4. 全自動で撮影します(つづき)


オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラでは、以下のような撮影条件ではピントが合わないことがあります。このような場合は、撮りたいものと同じ距離にある別のものにピントを一時的に固定してください(→P.27 フォーカスロック撮影)。

青空や白壁など、被写体にコントラスト(明暗差)のない場合



繰り返しパターンが連続する場合*



上記の場合、緑ランプがゆっくり点滅して、ピントが合わないことをお知らせします。この場合、カメラは以下の距離にピントを固定して撮影します。

- ●フラッシュが発光する場合
- →約3m~6m(焦点距離による)にピントが固定されます。
- ●フラッシュが発光しない場合
- →無限遠(非常に遠く)にピントが固定されます。
- *1:繰り返しパターンの連続するものの場合、緑ランプがすばやく点滅し、シャッターがきれない場合もあります。


太陽のように明るすぎる被写体 や、水面などきらきら輝いてい る場合。

明るい光源がフォーカスフレー ムのすぐ近くにある場合。



緑ランプが点灯しますが、ピントが人物に合わず、明るい 光源に合うことがあります。

遠くと近くに共存するものがある場合。



緑ランプが点灯しますが、遠いライオンか、近くのオリの どちらかにピントの合った写真になります。

4. 全自動で撮影します(つづき)

近くのものを撮るときは

このカメラでは、

焦点距離 160mm (望遠)では 95cm 37.5mm (広角)では 60cm

まで近づいて撮影できます。

上記以外の最短撮影距離は、焦点距離によって変化します。



- ●この距離より撮りたいものに近づきすぎると、ピントは合わず、緑ランプがすばやく点滅してお知らせします。シャッターは切れません。
- ●撮りたいものが極端にカメラに近い場合、緑ランプがゆっくり点滅してシャッターが切れることがありますが、ピントは合いません。



近距離補正マークの使い方


被写体までの距離が短いと、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲との間にずれが生じます。そのような場合は近距離補正マークを使って、以下の要領で撮影してください。

- ピントを合わせたい ものをフォーカスフ レームの中に合わせ、 シャッターボタンを 半押しします。
- 2 シャッターボタンを 半押ししたまま、カ メラを少し**左上**に向 けて撮影します。
 - ●フィルムには近距離補正マ ークの**右下**側(■■の範囲) にあるものが写ります。
 - ●撮影距離が短いほど、また 望遠側で撮影するほど、す れの量は多くなります。最 大にずれた場合、近距離補 正マークの位置が写真の端 になります。







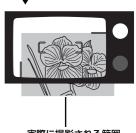


実際に撮影される範囲


5. フィルムを取り出します

最後のコマまで撮り終えると、ズームレンズが収納され、フィルムは自動的に巻き戻されます。巻き戻し中は、フィルムカウンターの数字が36→35→34→……と減っていきます。

液晶表示部のフィルムカウンターが ☼ になり ◎ が点滅したら、巻き戻しは終了です。



2 裏ぶた開放レバーを押し下げ、裏ぶたを開けてフィルムを取り出します。






- ●巻き戻し中は**セーフティロックが解除されます**ので、裏ぶたを開けないようご注意ください。
- ●すべての表示が点滅して巻き戻しが途中で止まったとき は、一度電池を抜いて入れ直してください。
- ●フィルムの規定枚数以上撮影した場合(例えば、24枚撮りフィルムを使用しているときに25枚以上撮影すること)、最後のコマは現像処理でカットされたり、日付・時刻が正しく写し込まれない場合があります。確実に撮影するには、規定枚数を撮影された後、フィルムを途中巻き戻しすることをおすすめします。

フィルムを途中で巻き戻すには

ストラップについている小さい方の突起部分で、ボディ底面の途中巻き戻しボタンを軽く押します。

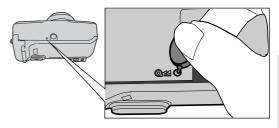




●ボタンを強く押し込んだり、シャープペンシルやボールペンなどの先のとがったもので押さないでください。故障の原因となります。

フラッシュ撮影方法が選べます

フラッシュ撮影方法(=フラッシュモード)には下記のような 種類があり、フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押すたびに下記の順番で切り替わります。

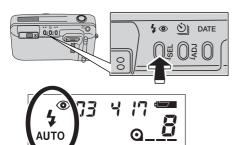



自動発光 (36ページ)

暗いときや逆光時に自動的に発光します。

赤目軽減自動発光(37ページ)

フラッシュで人物の目が赤く写るのをやわらげます。

強制発光 (38ページ)

フラッシュは必ず発光します。顔にある影をやわらげたいとき、蛍光灯下での撮影時などに便利です。

発光禁止 (39ページ)

フラッシュは発光しません。夜景撮影やフラッシュ撮影が禁止されている場合などに便利です。

夜景ポートレート (40ページ)

夜景を背景に人物撮影するときなどに便利です。



●自動発光と赤目軽減自動発光の設定は、カメラの電源を切った後でも保持されます。その他のフラッシュモードは自動発光または赤目軽減自動発光(前回設定していた方)にもどります。

フラッシュ光の届く範囲

フラッシュ光の届く範囲はレンズの焦点距離とフィルムの感度によって変わります。下の範囲内で撮影してください。

	37.5mm	160mm
ISO100	0.6~4.6m	0.95~2.0m
IS0400	0.6~9.2m	0.95~4.0m

「ネガカラーフィルム使用時」

オレンジランプ(フラッシュランプ)の働き

シャッターボタンを半押ししたときにファインダー横のオレンジランプが点灯すると、フラッシュが発光します。



オレンジランプがすばやく点滅

→フラッシュが充電中です。点灯に変わるまでしばらく待ってください (フラッシュ充電時間は、新品電池で約0.5~6.5秒です)。すばやく点滅中はシャッターは切れません。

オレンジランプがゆっくり点滅


→シャッター速度が遅くなり、手ぶれを起こします。三脚などでカメラを固定してください。ゆっくり点滅中はシャッターは切れます。

フラッシュ撮影方法が選べます(つづき)

4 自動発光させる(自動発光)

暗いときや逆光のときに、フラッシュが自動的に発光します。

1 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押して 🏰 を表示させます。

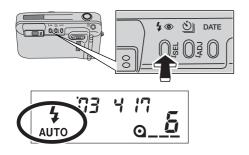


2 シャッターボタンを静かに押し込んで撮影します。


5[®] 目が赤く写るのをやわらげる(赤目軽減自動発光)

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をすると、目が赤く写ることがあります(=赤目現象)。赤目軽減自動発光ではこの赤目現象をやわらげます。シャッターが切れる前に小光量のフラッシュが数回発光します(プリ発光)。

1 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押して (**) を表示させます。

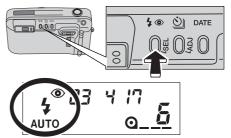

2 シャッターボタンを静かに押し込んで撮影します。



●シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの間(約1.5秒間)は、カメラを動かしたり、写される人が動かないよう注意してください。


フラッシュ撮影方法が選べます(つづき)

4 必ず発光させる(強制発光)

明るい屋外で人物の顔に帽子の影ができているときや、蛍光灯のついた明るい室内で撮影するときなどに、フラッシュを必ず発光させることで、より美しい写真が撮れます。



1 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押して 4 を表示させます。

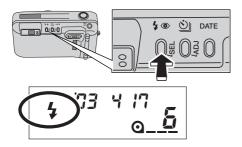


2 シャッターボタンを静かに押し込んで撮影します。




発光させない(発光禁止)

暗くてもフラッシュは発 光しません。夕景・夜景 の撮影や、美術館などフ ラッシュ撮影が禁止され ている場所での撮影時な どの場合に便利です。



1 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押して(A) を表示させます。

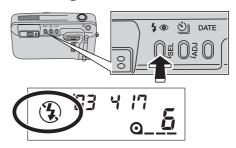

- 2 シャッターボタンを静かに押し込んで撮影します。
 - ●暗いところではシャッター速度が遅くなり(最長10秒)、写真がブレやすくなります。ファインダー横のオレンジランプがゆっくり点滅してお知らせしますので、三脚などでカメラをしっかり固定してください。

フラッシュ撮影方法が選べます(つづき)




夜景を背景に人物撮影(夜景ポートレート)

背景の夜景も人物も両方きれいに写せます。シャッター速度も遅くなり、フラッシュも発光します。



1 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押して 🖓 を表示させます。

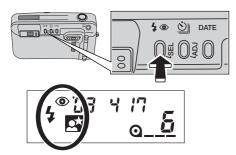


- 2 シャッターボタンを静かに押し込んで撮影します。
 - ●フラッシュは必ず発光します。またシャッターが切れる前に数 回発光します(赤目軽減発光 → P.37)。
 - ●シャッター速度が遅くなりますので(最長1秒)、三脚などでカメラをしっかり固定してください。写される人にも声をかけて、動かないように気を付けてもらうことをおすすめします。


人物の背景に明るい光(源) (ネオンなど)があるときは、フォーカスロックで人物にピントを固定してから(→ P.27) 撮影してください。

🕲 セルフタイマー撮影ができます

撮影者も写真に入ることができますので、全員での記念撮影 などに便利です。

1 カメラを三脚などに固定してから、セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト(数値設定)ボタンを押して、心を表示させます。






- 2 シャッターボタンを半押しし、緑ランプの点灯を確認します。
 - ●シャッターボタンを半押しすると、ピントは固定されます。



- 3 シャッターボタンを静かに押し込んで撮影します。
 - ●カメラ前面のセルフタイマー/リモコン作動表示ランプと液晶表示部の び が点滅し始め、約10秒後にシャッターが切れます。シャッターが切れる直前にランプの点滅が早くなるので、シャッターの切れるタイミングがわかります。
 - ●撮影後は、通常撮影に戻ります。








- ●セルフタイマー撮影を中止したいときは、シャッターが切れる前にセルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト (数値設定)ボタンを押すか、メインスイッチを押して電源を切ってください。
- カメラの正面に立ってシャッターボタンを押さないでください。

□ 連続撮影ができます

シャッターボタンを押し続けている間連続してシャッターが切れます。

 セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト (数値設定)ボタンを押して、□ を表示させます。

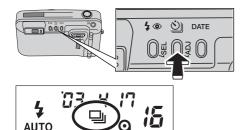

2 シャッターボタンを半押しし、緑ランプの点灯を確認します。




- 3 シャッターボタンを押している間、シャッターが切れ続けます(約2.2秒間隔)。
 - ●フラッシュ撮影の場合は、フラッシュの充電が完了してからシャッターが切れます。
 - ●シャッターボタンから指を離すと連続撮影は中断されますが、連続撮影モードは設定されたままの状態です。連続撮影モードを解除するには、セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト(数値設定)ボタンを押して、 □ を消灯させます。



● リモコン撮影ができます。

付属のリモコン(IRリモコン RC-3)を使うと、カメラから離れたところからシャッターを切ることができます。撮影者も一緒に写りたいときや、カメラブレを防ぐときにもお使いください。




信号送信部

2秒後撮影ボタン:約2秒後にシャッターが 切れます。撮影者はその間にリモコンを隠し て写真に写ることができます。

撮影ボタン:すぐにシャッターが切れます。シャッターを押すタイミングが重要なシーンや、シャッターボタンを押す振動によってカメラがブレることを防ぐ場合などにお使いください。


電池室

1 カメラを三脚などに固定してから、セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト(数値設定)ボタンを押して、√を表示させます。





- ●逆光時や蛍光灯の近く、極端に明るい場所では、リモコン 撮影が可能な距離が短くなったり、リモコン撮影ができな いことがあります。
- ●約8分以上カメラ、リモコンを操作しないと、節電のため に電源が自動的に切れます。
- 2 図の範囲内で、リモコンの信号送信部をカメラに向け、2秒後撮影ボタン(2s)か撮影ボタン(●)を押します。
 - ●2秒後撮影ボタン(2s)を 押した場合、カメラ前面 のセルフタイマー/リモコ ン作動表示ランプが点滅 し始め、約2秒後にシャ ッターが切れます。
 - ・撮影ボタン(●)を押した ときは、ランプが1回点 灯してすぐにシャッター が切れます。

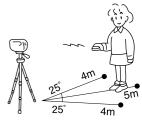



●撮影後もカメラはリモコン撮影の設定のままです。解除するには、セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト (数値設定)ボタンを押して、 ┏′を消灯させます。



●このカメラでは、リモコン撮影時のフォーカスロック撮影 はできません。

46


AUTO


リモコン撮影方法ができます(つづき)

リモコン用電池の交換

リモコン用電池は、リチウム電池 CR2032を1個使用します。リモコンのボタンを押してもシャッターが切れなくなったら、電池を交換してください。電池の寿命は約10年です(お買い上げのときの電池はそれより消耗が早くなることがあります)。

1 ① の方向に押しながら、電池室を② の方向に引き出します。






2 古い電池を取り出し、 +側を上にして新しい 電池を入れます。



3 電池室を元どおり確実 にはめ込みます。





●リモコン用リチウム電池は幼児の手の届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

日付・時刻の修正方法


電池を交換したり、入れ直した後(→P.19)など、日付・時刻の修正が必要な場合は、以下の手順で行ってください。

- ●電池を交換した後や入れ直した後は、電源を入れると日付・時刻 表示部に - - - - - が点滅します。このままの状態では日付・ 時刻は写し込まれません。
- ●このカメラには2099年までの日付が記憶されています。
- 1 メインスイッチを押して電源を入れます。



2 日付・時刻写し込みボタン を押して、液晶表示部 に 5.5% を表示させます。





- 3 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押します。
 - 「年」の数字が点滅して、修正可能であることを示します。
 - ●フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押すごと に、年→月→日→時→分の順序で、点滅箇所が変わります。






- 4 セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト (数値設定)ボタン、または、ズームレバーを押し て、点滅している数値を修正します。
 - ●押し続けると、数値が早送りされます。
 - ●ズームレバーT側を押すと数値が大きくなり、W側を押すと数値が小さくなります。





- 5 他にも修正箇所があるときは3、4の操作を繰り返します。
- 6 修正が終わったら、点滅している数字がなくなる までフラッシュモード/セレクト(修正位置選択) ボタンを押します。
 - ●しばらくすると 液晶表示部は通常 の表示にもどり、修 正は完了です。
 - ●日付・時刻写し込みボタンを押すか、シャッターボタン半押しでも、修正を完了することができます(シャッターボタンを半押ししたときは、液晶表示部はすぐに通常の表示にもどります)。





日付の年月日の並べ変え


「年月日」の並びの順序を変えることができます。

1 メインスイッチを押して電源を入れます。




2 日付・時刻写し込みボタン を押して、液晶表示部 に 5.5 とを表示させます。





- 3 フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを約2秒間押します。
 - ●「年月日」がすべて点滅し、並べ替えが可能であることを示します。






- 4 セルフタイマー/連続撮影/リモコン/アジャスト (数値設定)ボタン、または、ズームレバーを押し て、年月日の並び方を変えます。
 - ●ボタン(または、レバー)を押すごとに、年月日 → 月日年 → 日月年 の順で並び順を変えられます。



年月日 月日年 日月年 |**~03 Y 17 → Y 17 03 → 17 Y 03** ¬

- 5 希望の並び順を選んだら、フラッシュモード/セレクト(修正位置選択)ボタンを押します。
 - ●しばらくすると 液晶表示部は通常 の表示にもどり、修 正は完了です。
 - ●日付・時刻写し込みボタンを押すか、シャッターボタン半押しでも、修正を完了することができます(シャッターボタンを半押ししたときは、液晶表示部はすぐにも、質の表示にもだります)。



בתיף חו

取り扱い上の注意

使用温度について

- このカメラの使用温度範囲は一10~40℃です。
- 直射日光下の車内など、極度 の高温下にカメラを放置しな いでください。
- 液晶表示は、低温下で反応が やや遅くなったり、高温下で 表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻せば正 常に作動します。
- 湿度の高いところにカメラを放置しないでください。
- カメラに急激な温度変化を与えると内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋に入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度になじませてからカメラを取り出してください。
- ●電池の性能は、低温下では低下します。寒いところでご使用になるときは、カメラを保温しながら撮影してください。海外旅行や寒いところでは、予備の電池を用意されることをおすすめします。なお、低温のために性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能は回復します。

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは

- 前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。
- 飛行機をご利用の際は、未現像フィルムやフィルムの入ったカメラは、機内持ち込みされることをおすすめします。 預け入れ荷物に入れると、場合によってはX線検査でフィルムが感光する恐れがあります。
- 万一、このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。

その他の注意

- ●カメラに強い衝撃を与えないでください。
- このカメラは防水設計にはなっていません。海辺等で使用されるときは、水や砂がかからないよう特に注意してください。水、砂、ホコリ、塩分等がカメラに残っていると、故障の原因になります。
- ●電池の容量が十分あるのにカメラが動かなくなったとき、またはフィルムが入ったままシャッターが切れず、巻き戻しもできない場合、フィルムが取り出せないことがあります。無理に取り出そうとせずに、フィルムを入れたまま、カメラをお買い上げのお店または弊社サービス窓口にお持ちください。

保管のしかた

保管するときは、涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒に入れるとより安全です。

- ●防虫剤の入ったタンスなどに入れないでください。
- 保管中も時々電源を入れて、空シャッターを切る(フィルムを入れないでシャッターを切る)ようにしてください。また、使用前には整備点検されることをおすすめします。

取り扱い上の注意(つづき)

手入れのしかた

- ◆ カメラボディを清掃するときは、柔らかいきれいな布で軽くふいてください。砂がついたときは、こするとカメラに傷をつけますので、ブロアブラシで軽く吹き飛ばしてください。
- 測距・測光窓が汚れているとオートフォーカスが正しく動作しないことがあります。このときは、乾いた柔らかい布で測距窓の汚れをふき取ってください。
- レンズ面を清掃するときは、ブロアブラシでホコリ等を取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーをしみ込ませ、軽くふいてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使わないでください。
- レンズ面に直接指で触れないでください。



アフターサービスについて

- 本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安 に保有しています。
- アフターサービスについては、「アフターサービスのご 案内」に詳しく記載していますので、そちらをご覧く ださい。

このようなときは…?

症状:シャッターが切れない。		
原因	衆校	ページ
●電池の入れ方が間違ってい	●電池を正しく入れ直す。	19
る。 ●フィルムが正しく装填され ていない。	●フィルムを入れ直す。	21
●フラッシュが充電中。	●オレンジランプが点灯	26
●被写体に近づき過ぎてい る。	してから撮影する。 ●緑ランプが点灯する距 離で撮影する。	26

症状:写真がブレている。		
原因 ●暗い所でフラッシュを使わ なかったり、夜景ポートレ ートで撮影したので手ブレ をおこした。	対策 ●シャッター速度が遅く なるときは三脚を使用 する。	ページ 39、 40
		l .

症状:写真がボケている。		
原因 ●撮影時、測距・測光窓に指 がかかっていた。	対策 ●測距・測光窓に指など をかけない。	ページ 23
●レンズや測距・測光窓が汚れていた。	●レンズや測距・測光窓をきれいにする。	56
●被写体が [] に入ってなかった。	●ピントを合わせたいも のを正しく [] に入 れて撮影する。	25
●撮りたい物に極端に近づい たので、緑ランブがゆっく り点滅しシャッターが切れ たがピントが合わなかた。	●ピントが合う距離まで 離れて撮影する。	26、 30
●AFの苦手な被写体を撮ろ うとしている。	●同じ距離にある別の被 写体にフォーカスロッ クを行う。	28

このようなときは…?(つづき)

症状:明るいのにフラッシュが発光する。		
原因 ●手ぶれ防止のためフラッシュが発光することがある。	対策 ●ISO400などの高感度 フィルムを使用する。	ページ 21

症状:フラッシュが発光した	ばい。	
原因	対策	ページ
●自動発光では、十分明るい場		38
所ではフラッシュは光らない。	ドを選択する。	

症状:フラッシュを使用した	たのに写真が暗い。	
原因	対策	ページ
●フラッシュ光の届かない距 離で撮影した。	●フラッシュ光の届く距 離内で撮影する。	35
四世 く 1取示 ひ 7 こ。	ISO400などの高感度	
●フラッシュの前に指をかけ ていた。	フィルムを使用する。 ●撮影時はフラッシュの 前に指などをかけない。	23

症状:リモコンによる操作ができない。		
原因 ●逆光時など、極端に明るい 場所で撮影しようとしてい る。	対策 ●カメラの向きを変える か、セルフタイマーで 撮影する。	ページ 42、 46

症状:日付表示が点滅している(日付が写っていない)			
	原因 ●電池交換後、日付を設定し ていなかった。		ページ 50

症状:日付表示を修正できない。				
原因	対策	ページ		
●カメラの電源が入っていない状態で修正の操作をしようとしている。	●カメラの電源を入れて、 日付・時刻写し込み (DATE)ボタンを押し、 SEt 状態で修正する。	50		

症状:裏ぶたが開かない。		
原因 ●フィルムが入っていないの に、開かない。	対策 ●メインスイッチで電源 を一度切り、もう一度 入れ直す。	ページ 18

症状:裏ぶたが開かず、フィルムが取り出せない。		
原因	対策	ページ
●フィルムが巻き戻されてい	●途中巻き戻しボタンを	33
ない。	押す。	
●フィルムの巻き戻しに失敗	●電池を入れ直す。	19、
した。		32

症状:ピント位置がおかしい。			
原因	対策	ページ	
●測距・測光窓が指紋でよご	●測距・測光窓のを汚れ	56	
れている。	をふき取る。		
●測距・測光窓に指や髪、ス	●測距・測光窓に指や髪、	23	
トラップがかかっていた。	ストラップがかからな		
	いようにする。		
●AFの苦手な被写体を撮ろ	●同じ距離にある別の被	28	
うとしている。	写体にフォーカスロッ		
	クを行う。		

症状:電池の容量が十分あるのに動かなくなった。 液晶表示部の表示がすべて点滅する。 液晶表示が消えてしまった。

対策

電池を入れ直してみてください。繰り返して同じ状態になるときは、故障ですので、弊社アフターサービス窓口、または、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

資料

主な性能

露出制御範囲

(ISO100)

カメラタイプ 35mmレンズシャッターカメラ

大きさ カメラ本体: 110.5(幅)×

60.5(高さ)×46.5(奥行) mm

レンズ ミノルタレンズ37.5-160mm

/F5.4-12.4

リモコン:31.5(幅)×66(高

さ)×6(厚さ) mm

測光方式 3分割測光

質量(重さ) カメラ本体: 190g (電池別)

リモコン: 12g (リモコン用電

池含む)

シャッター速度 10~ 1/500秒

37.5mm時: Ev3~17

160mm時: Ev4.1~17

使用可能フィルム感度 DXコードにより自動設定

 $(ISO 25 \sim 3200)$

ファインダー倍率 0.37~1.46倍

フラッシュ充電時間 約0.5秒~6.5秒

電源 カメラ本体: 3Vリチウム電池

CR123A×1個 または

DL123A×1個

リモコン用: リチウム電池

CR2032×1個


撮影可能本数 約14本 (新品電池で電池消耗ま

でに撮影できる本数。24枚撮りフィルム、フラッシュ50%使用)

●本書に記載の性能は当社試験条件によります。

●本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更

することがあります。

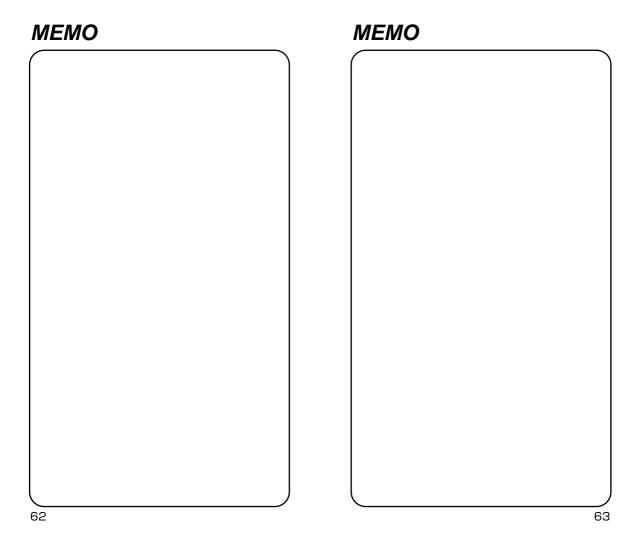

コニカミノルタ カメラ株式会社

お客様フォトサポートセンター

弊社製品のデジタルカメラ、フィルムスキャナ、カメラ、交換レンズ、露出計などの機能、使い方、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。

ナビダイヤル 0570-007111

ナビダイヤルは、お客様が日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムです。

TEL 06-6532-6205

(携帯電話・PHS等をご使用の場合はこちらをご利用ください。)

FAX 06-6532-6252

受付時間 10:00~18:00(日・祝日定休)

ホームページでも弊社コンパクトカメラ製品に関する情報を 提供しております。

http://konicaminolta.jp/compact/

0-43325-53158-3

9223-2479-21 NI-C401 Printed in China